



MANUAL DE GARANTIA E INSTALAÇÃO



Móveis para **Cozinha**



MANUAL DE GARANTIA E INSTALAÇÃO

Você adquiriu um produto da mais alta qualidade, desenvolvido com as melhores matérias primas do mercado. No entanto existem alguns cuidados a serem observados, quanto a sua instalação e conservação.

Leia atentamente as instruções descritas neste manual.

Prazo

Nossos produtos têm garantia de um ano contra defeitos de fabricação, desde que sejam seguidas todas as orientações contidas neste manual.

Condições da garantia

Estão cobertas pela garantia as peças que sejam comprovados defeitos ocasionados por fabricação. Faremos o conserto ou a substituição da peça desde que não tenha sofrido reparos realizados por terceiros.

Instrução para instalação

1) Colocar o gabinete com a base voltada para cima. Note que existe uma proteção, que deverá ser retirada antes da colocação dos pés. Ainda com o gabinete voltado para cima, fixe os pés. Volte o gabinete para a posição normal (com a base voltada para baixo) e não arraste-o em hipótese alguma.


2) Utilize um nível para alinhar o gabinete e regular a altura dos pés.

3) Colocando a pia:

Depois da fixação dos pés no gabinete, coloque a pia na parte superior. Instale a parte hidráulica: sifão (com o auxílio de uma serra-copo, fure o fundo do gabinete para entrada do sifão), válvula, flexíveis e torneira (não inclusos).

Importante:

Utilize silicone para fazer a vedação da peça entre a parte posterior do frontão da pia e a parede. Desta forma você evitará a entrada de água no gabinete.

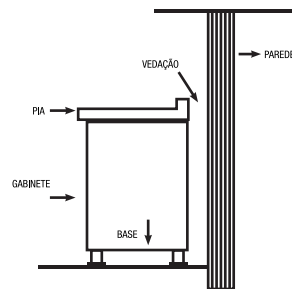

Cuidados com a Limpeza

Utilize um pano úmido e macio com detergente de uso doméstico ou sabão neutro. Não utilizar de forma alguma produtos abrasivos como saponáceo, palha de aço, entre outros, pois danificará a peça. Quando necessário, recomendamos o uso de cera automotiva para dar mais brilho.

Conteúdo desta Embalagem

Esta embalagem contém:

- 01 Gabinete
- Pés
- Puxadores (Quando necessário)
- Parafusos



Móveis para **Banheiro**



Móveis para **Cozinha**



Materiais **Sintéticos**



Assentos Sanitários



Estrada do Corredor, 5000 | Itaquaquecetuba | SP
Jd. Luana - CEP 08586-000

SAC e Assistência Técnica



11 4648.1006

sac@irmaoscorso.com.br

www.irmaoscorso.com.br



CONHEÇA MAIS SOBRE
OS PRODUTOS CORSO!

Curta nossas redes sociais e acompanhe as novidades da Corso



[irmaoscorso.corso](https://www.facebook.com/irmaoscorso.corso)



[irmaoscorso](https://twitter.com/irmaoscorso)